

INSTALLATION AVEC GAZON



MULTIDAL

Dalle de gravier/gazon résistante au gel en PEHD avec une haute résistance à la compression

1.

Travaux de terrassement

Procédez aux travaux de terrassement nécessaires. Enlevez toujours la terre végétale jusqu'au sol porteur. La capacité de charge de cette couche doit être d'au moins 20 Mpa.

2.

Bordures

Placez les bordures. Elles doivent dépasser de 2 cm le bord supérieur de la dalle gazon.

Pour application avec véhicules

Fondation

Installez une fondation d'une profondeur d'au moins 25 cm. Utilisez un substrat de fondation qui assure à la fois la stabilité et l'apport de nutriments. Ensuite, compactez la fondation en appliquant un poids (par exemple, un rouleau lourd).

3.

Substrat de lit de pose

Réalisez la couche de nivellement avec un substrat de lit de pose. La profondeur de cette couche est de 5 cm pour les applications avec véhicules et de 15 cm pour celles sans véhicules.

4.



Dalles Multidal


- Placez la première Multidal parallèlement à la bordure.
- Grâce au nouveau système de connection, vous pouvez facilement connecter la plaque suivante. Si nécessaire, vous pouvez également la déconnecter.
- Nous recommandons de poser les plaques sur chant. Commencez la deuxième rangée avec une demi-plaque, la Multidal peut être facilement découpée avec une meuleuse.
- Commencez la troisième rangée avec une plaque entière. Répétez les étapes précédentes et terminez la surface complète de cette manière.

Substrat pour dalles gazon

Remplissez les dalles gazon avec du substrat jusqu'à 1 cm (max. 0,5 cm) en dessous du bord de la dalle. Utilisez un substrat pour dalles gazon et brossez-le soigneusement pour qu'il soit uniformément réparti, évitant ainsi les zones non couvertes. Ne remplissez jamais les dalles uniquement avec de la terre végétale, car elle peut se compacter et empêcher la germination des graines de gazon.

Semis & période d'attente

- » Semez l'herbe.
- » Après 6 à 8 semaines, vous pouvez commencer à utiliser le parking gazon. Pour un usage intensif, nous recommandons d'attendre 16 semaines afin de permettre au gazon de bien pousser.

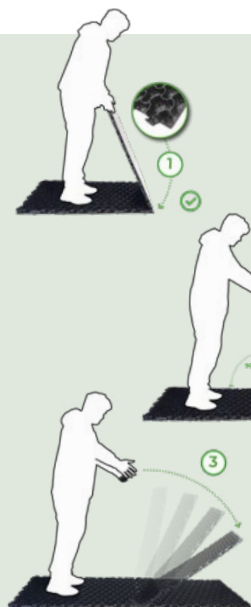

5.

6.

7.

ECCO  **PRODUCTS**