



# ANLEITUNG

## CORE EDGE®



### Flexible Stahleinfassung



01

Bereiten Sie die Fläche für die Einfassung vor. Wenn der Boden hart ist, können Sie ihn mit einem flachen Spaten oder einer Spitzhacke auflockern, um eine bessere Verlegung zu ermöglichen.



02

Sobald der Boden vorbereitet ist, setzen Sie das erste Stück CORE EDGE in den Boden, nahe der ausgehobenen Kante. Achten Sie darauf, dass die Einfassungen mit dem Logo zur Sichtseite hin verlegt werden.



03

Die Einfassung wird am besten mit einem Holzklotz und einem Hammer in den Boden geschlagen. Der Holzklotz sorgt dafür, dass die Oberseite der Einfassung nicht beschädigt wird und macht die Verlegung sicherer.




04

Wenn das erste Teil im Boden steckt, können Sie das Zweite mit der großen Verbindungsglasche am oberen Ende jeder Einfassung verbinden.




Nachdem Sie die Einfassungen oben verbunden haben, biegen Sie die Verriegelungsglaschen unten mit einer Zange zur Seite. So werden die beiden Teile vollständig miteinander verbunden.

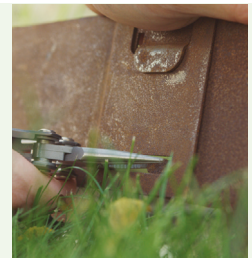


05

Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5. Wenn Sie an einer Stelle auf besonders weichen Boden stoßen, verwenden Sie die 300-mm-Verlängerungsstifte. Stecken Sie den Clip zuerst durch die Öffnung des unteren Teils der Einfassung.

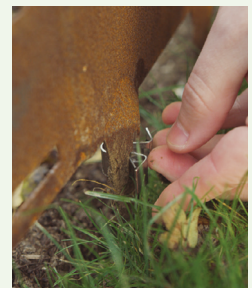

06

Nehmen Sie den Verankerungsstift und schlagen Sie ihn mit einem Hammer bereits durch die Öffnung des Clips. Hämmern Sie dann den Verankerungsstift bis zum oberen Ende der Klammer für zusätzliche Verstärkung.

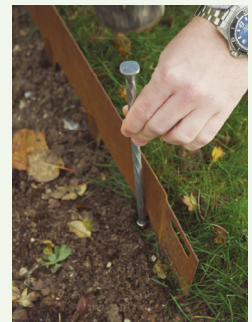

07

Das Ergebnis ist ein elegantes und sauberes Finish für Ihre Einfassung. Dies ist eine gerade Einfassung, aber sie kann auch gebogen oder im 90-Grad-Winkel angebracht werden.



08