

ECCO 1Connect

Kant-en-klare onkruidvrije voegenvuller
vacuümverpakt



1. Voorbereiding

Alle voegen moeten minimaal 3 cm diep uitgespoten worden, om ze nadien met 1Connect te vullen.




2. Aanbrengen

Open de vacuümzak en verdeel de 1Connect over de nat gespoten oppervlakte.



3. Invegen

Veeg het product in de voegen met een harde bezem of trekker. Hou zeker de bestrating goed nat tijdens het invegen.

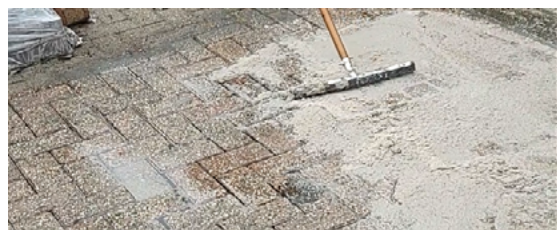

4. Gemakkelijk in te veegen

Na 10 tot 30 minuten diagonaal navegen met een zachte bezem tot de bestrating schoon is.



(*) Wij adviseren om vooraf de voegvulling op een kleine oppervlakte uit te testen.