



ECCOBORDER FLEX PANEL

ECCO PRODUCTS



Schnell und einfach zu installieren

01

Vorbereitung

Legen Sie die Strecke der Einfassung fest und heben Sie einen Graben aus. ECCOborder Flex Panel ist eine gerade Latte von 2m40, die sich ideal für die Verlegung von einer geraden und modernen Einfassung eignet.



02

Installation

Stecken Sie ECCOborder Flex Panel zu mindestens 2/3 in den Boden, in den vorgesehenen Graben. ECCOborder Flex Panel kann sowohl mit einer flachen als auch abgerundeten Oberkante verlegt werden, je nach Ihrer Wahl.



03

Verankerung


Schlagen Sie die Multi Profile Verankerungspfosten mit einem Gummi- oder Holzhammer in den Boden. Die Multi Profile Verankerung erhöht die Stabilität. Die Oberkante der Pfosten liegt etwa 3 cm tiefer als die Oberkante des ECCOborder Flex Panels.



04

Befestigung

Je nach Anwendungsbereich wird eine Verankerung alle 80 bis 100 cm empfohlen. HINWEIS: Befestigen Sie das ECCOborder Flex Panel an den Multiprofilpfosten mit selbstbohrenden Senkschrauben, Länge 45 mm.

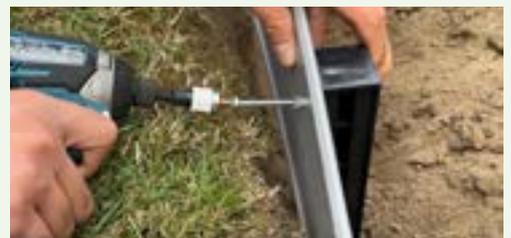

05

Fertigstellung

Beide Seiten der Einfassung werden je nach Anwendungsbereich mit Erde, Rinde oder Kies fertiggestellt.

