




# INSTALLATIE MET GRAS

## MULTIDAL

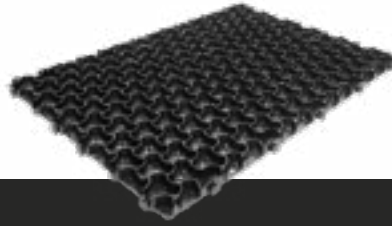

Vorstbestendige grindplaat/grasdal in HDPE met hoge druksterkte

01

### Graafwerken

Voer de nodige graafwerken uit. Verwijder altijd de teelaarde tot dragende grond. Het draagvermogen van deze laag moet minstens 20 Mpa zijn.

02

### Afboordingen

Plaats de borduren. Deze moeten 2 cm boven het niveau van de bovenkant van de plaat uitsteken.

### Enkel voor wagens

03

### Funderingskoffer

Plaats de funderingskoffer van min. 25 cm diep. Als funderingskoffer werk je met funderingssubstraat. Dat voorziet zowel in een fundering als in voeding. Plaats nadien gewicht op de funderingskoffer (bv. een zware rol).

04

### Legbedsubstraat

Voer de egalisiatielaag uit met legbedsubstraat. De diepte van de egalisiatielaag bij toepassingen met wagens bedraagt 5 cm, bij toepassingen zonder wagens is dit 15 cm.



### Multidal

- Plaats de eerste Multidal parallel met de afboording.
- Dankzij het nieuwe koppelsysteem verbind je eenvoudig de volgende plaat. Je kan deze, indien nodig, ook opnieuw loskoppelen.
- We raden aan de platen in halfsteensverband te leggen. Begin de tweede rij dan met een halve plaat, de Multidal is eenvoudig te versnijden met een slijpschijf.
- De derde rij start je opnieuw met een volle plaat. Herhaal de vorige stappen en werk de volledige oppervlakte op deze wijze af.

### Grasdalsubstraat

Plaats het substraat in de Multidal grasdallen tot op 1 cm (max. 0,5 cm) van de rand van de grasdal. Werk met grasdalsubstraat en borstel dit grondig uit. Zo wordt het substraat gelijkmatig verdeeld en worden open plekken voorkomen. Vul de grasdallen nooit op met enkel teelaarde. Door de verdichting kan graszaadontkieming worden voorkomen.

### Inzaaien & wachtperiode

- » Zaai het gras in de Multidal.
- » Na 6 tot 8 weken kan je de grasparking in gebruik nemen. Indien de grasparking intensief wordt gebruikt, raden we aan om 16 weken te wachten om het gras de tijd te geven om dicht te groeien.



05

06

07